


Destec Bavacid® Quick

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

Alkoholische Flächendesinfektion

4.6

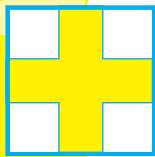

SEITZ®

The fresher company.

Destec Bavacid® Quick



The fresher company.

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

Alkoholische Flächendesinfektion

ANWENDUNGSHINWEISE:

Destec Bavacid® Quick ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die flüssige, alkoholische Desinfektionslösung nur in kleinen (ca. 1m²), abgegrenzten gut belüfteten Bereichen verwenden.

Einwirkzeiten beachten!

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. **Destec Bavacid® Quick** auf ein sauberes, trockenes Tuch auftragen und auf der zu desinifizierenden Stelle aufbringen. Die Fläche während der Einwirkzeit feucht halten.

LAGERBEDINGUNGEN:

Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

MAXIMALE LAGERZEIT:

36 Monate. Nach Anbruch 12 Monate verwendbar.

VERPACKUNGSEINHEIT:

10 x 1Liter mit Sprühaufsatz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Destec Bavacid® Quick ist eine flüssige, alkoholische Desinfektionslösung mit breitem Wirkspektrum zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen nasswischbaren Flächen.

Materialverträglichkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfe. Das Produkt trocknet rückstandsfrei ab. Nach der Trocknung und der Einwirkzeit ist kein Spülen notwendig.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Destec Bavacid® Quick ist zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Wäschereien, Lebensmittelbereichen, in der Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Bei Verwendung in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegeeinrichtung bitte beachten: **Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten.**

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN:

Dichte:	0,9g/cm ³
PH-Wert:	8

WIRKSAMKEITEN/EINWIRKZEIT:

EN13697 (geringe Belastung) bakterizid, levurozid:	5 min
EN1276 (geringe Belastung) bakterizid:	30 sek
EN1650 (geringe Belastung) levurozid:	30 sek
EN16615 (4 Felder Test) (geringe Belastung) bakterizid, levurozid:	1 min
EN13624 (geringe Belastung) levurozid:	1 min
EN13727 (geringe Belastung) bakterizid:	1 min
Begrenzt viruzid PLUS	
EN 14476 (geringe Belastung) Behüllte Viren, inkl. HIV, HBV, HCV, Vaccinia Ankara und unbehüllte Viren, Adeno-, Noroviren:	1 min

Achten Sie auf die richtige Dosierung, bei einer Unterdosierung bzw. zu geringer Einwirkzeit erzielt das Produkt nicht die gewünschte Wirkung.

Biozid-Nr.: N-84820 – Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

ÖKOLOGIE:

Destec Bavacid® Quick ist frei von Phosphaten, APEO, EDTA und NTA und erfüllt die Anforderung der Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004)

Bei näheren Fragen zu **Destec Bavacid® Quick** wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

