
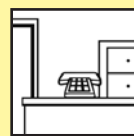


Destec Bavacid® Wipe

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

Alkoholisch getränkte Tücher zur Desinfektion von Oberflächen

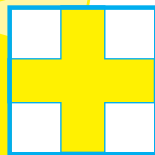

The fresher company.

Destec Bavacid® Wipe



The fresher company.

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

Alkoholisch getränkte Tücher zur Desinfektion von Oberflächen

ANWENDUNGSHINWEISE:

Destec Bavacid® Wipe ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Die trockenen, zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände abwischen, dabei vollständig benetzen und einwirken lassen ggf. nach der Einwirkzeit mit einem hygienischen trockenen Tuch nachwischen.

LAGERBEDINGUNGEN:

Verpackung dicht geschlossen halten. Schutzausrüstung gemäß Sicherheitsdatenblatt oder Betriebsanweisung verwenden.

MAXIMALE LAGERZEIT:

36 Monate. Nach Anbruch 28 Tage verwendbar bzw. solange die Tücher feucht sind.

VERPACKUNGSEINHEIT:

12 x 1 Flowpack (je 80 Tücher) im Karton

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Destec Bavacid® Wipe sind gebrauchsfertige, alkoholische Hygienetücher mit breitem Wirkspektrum zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen. Die Desinfektionslösung trocknet rückstandsfrei ab. Nach der Trocknung und der Einwirkzeit ist kein Spülen notwendig.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Destec Bavacid® Wipe sind zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Wäschereien, Lebensmittelbereichen, in der Industrie und öffentlichen Einrichtungen. **Bei Verwendung in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegeeinrichtung bitte beachten: Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten.**

- Küche und Restaurant:** Arbeitsflächen, Tische;
- Sanitäre Anlagen:** WC und Dusche; Patientennaher Bereich: Schränke, Nachttisch uvm. Sowie Oberflächen, Böden, Edelstahlgehäuse von Waschschleudermaschinen, Rollcontainer uvm.

WIRKSAMKEITEN/EINWIRKZEIT:

Wirksamkeit der Tränklösung (Tränklösung ist Destec Bavacid® Quick):	
EN 1650/EN1276 (geringe Belastung) bakterizid und levurozid:	30 sek
EN16615 (4 Felder Test) (geringe Belastung) bakterizid und levurozid:	5 min
EN13624/EN13727/EN13697 (geringe Belastung)	
bakterizid, levurozid inkl. MRSA:	1 min
EN14348 (geringe Belastung) Mykobakterizid/Tuberkulozid:	5 min
VAH Methode 8 + VAH Methode 14.1:	5 min
EN14476 begrenzt Viruzid PLUS (geringe Belastung)	
behüllte Viren, inkl. HIV, HBV, HCV, Vaccinia Ankara und unbehüllte Viren = Adeno, Noroviren:	1 min

Biozid-Nr.: N-84823 – Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

ÖKOLOGIE:

Destec Bavacid® Wipe ist frei von Phosphaten, APEO, EDTA, NTA und erfüllt die Anforderung der Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004)

Bei näheren Fragen zu **Destec Bavacid® Wipe** wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

